

Anleitung: **Citroen Berlingo M** Innenraumfilter wechseln

VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: CITROËN Xantia Schrägheck (X1_, X2_) 1.6 i, CITROËN Xantia Schrägheck (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Schrägheck (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Schrägheck (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Schrägheck (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Schrägheck (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Xantia Schrägheck (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Schrägheck (X1_, X2_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Schrägheck (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Schrägheck (X1_, X2_) 1.9 SD, (+ 107)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





Austausch: Innenraumfilter – Citroen Berlingo M. Werkzeuge, die Sie eventuell benötigen:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Citroen Berlingo M – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



2 Entfernen Sie den Innenraumfilter.







Austausch: Innenraumfilter – Citroen Berlingo M. Tipp:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.


3 Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.



Austausch: Innenraumfilter – Citroen Berlingo M. Fachleute empfehlen:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

4 Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

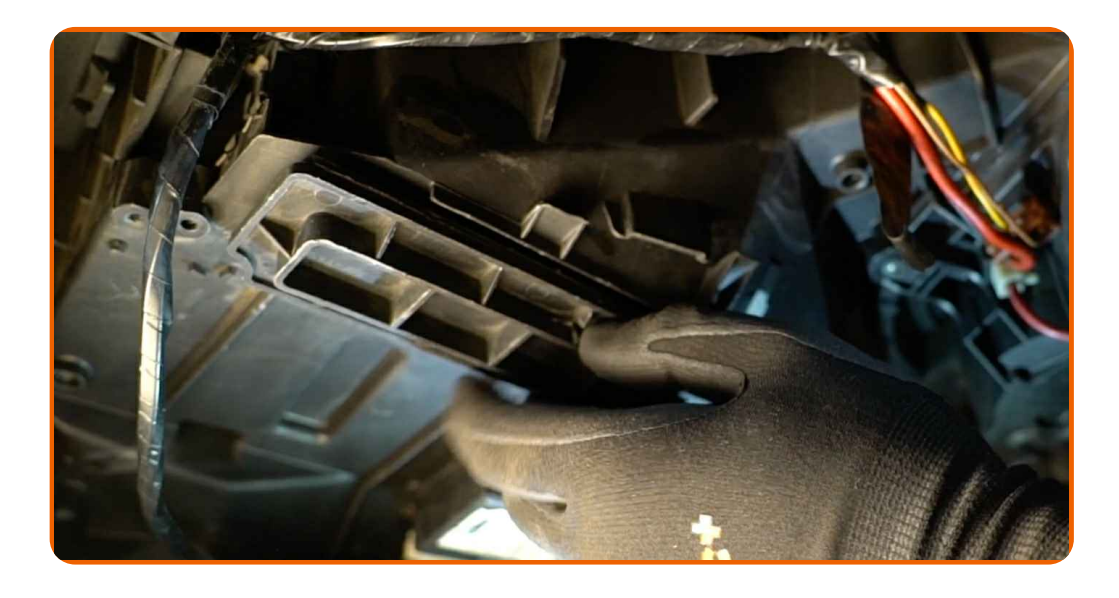

5 Schalten Sie die Zündung ein.





6 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



7 Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT!







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN BERLINGO M-AUTOS

INNENRAUMFILTER FÜR CITROEN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

INNENRAUMFILTER FÜR CITROEN BERLINGO M-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.